



1.8


Цоколь «Ц» приклеить к фриззу «П» на двусторонний скотч.

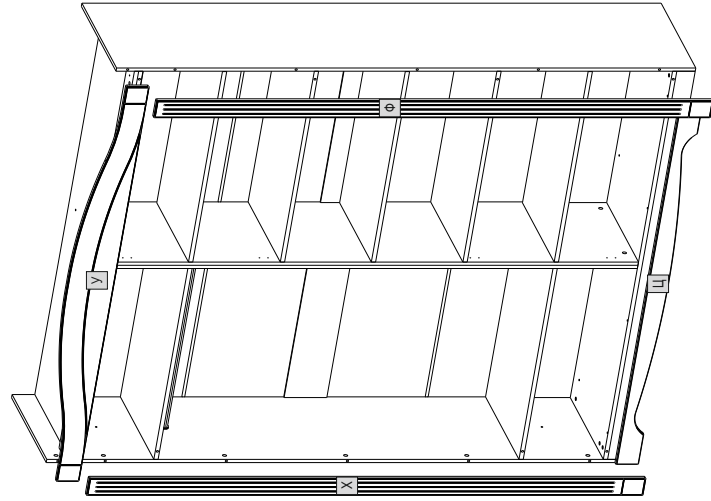


А) Регулирование высоты - открутить винты "А", прокрутив регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

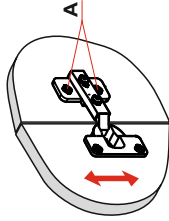

Б) Регулирование глубины - регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

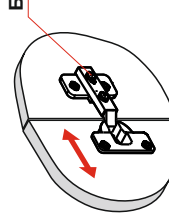


В) Регулирование наклона - установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наклоняя двери соответственно (увеличится или уменьшится).

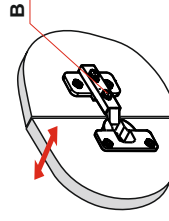

1.9

На чаши крайних петель установить доводчики. Повторить операцию с другими фасадами.

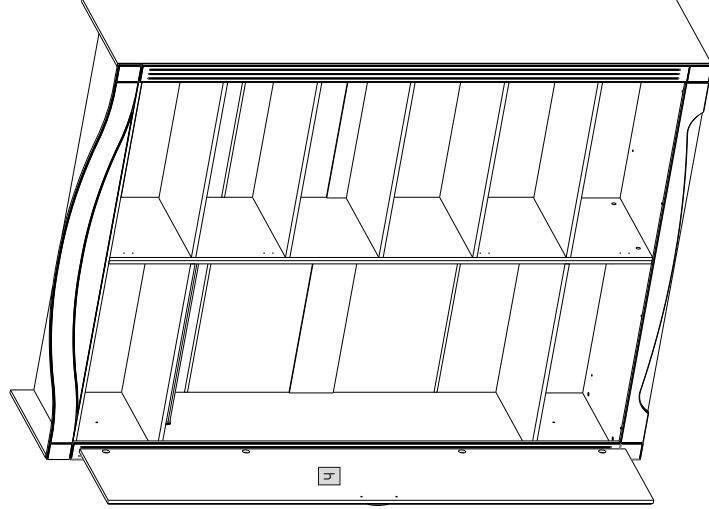


## Инструкция по сборке.

Спальный гарнитур СПГ-27

### “Сорренто”

Шкаф 4-х дверный.

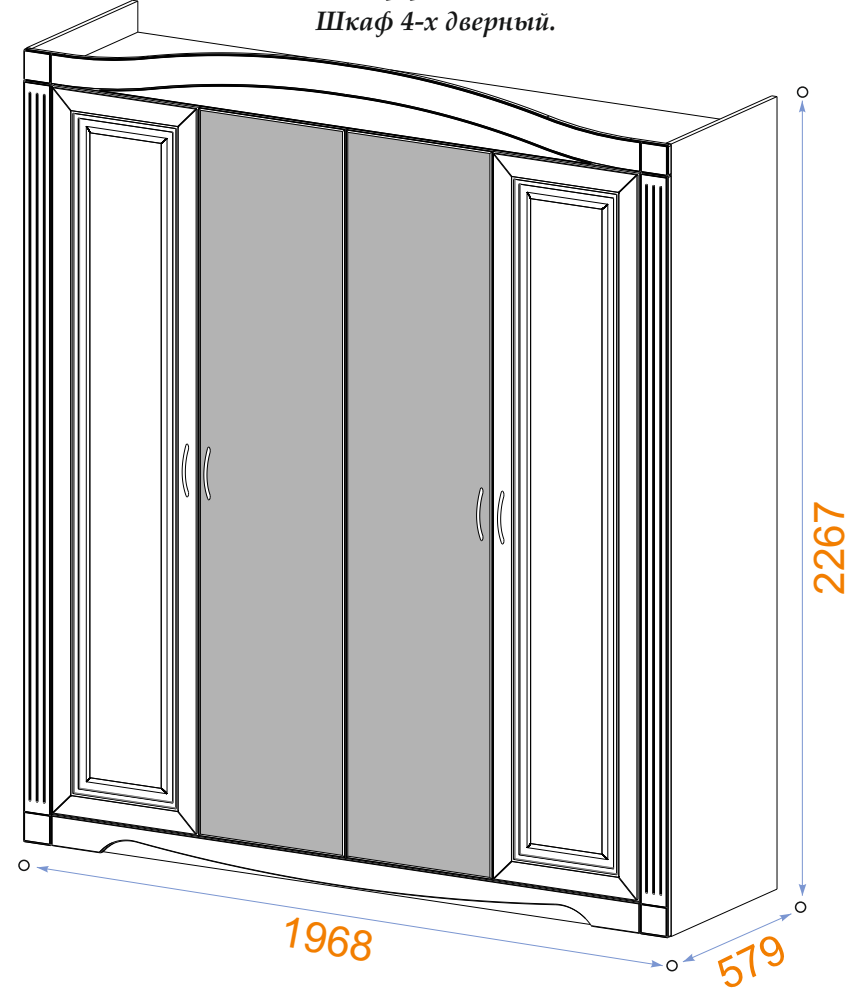

Корпус изделия изготавливается из плит ЛДСП.

Фасады изготавливаются из плит МДФ покрытые плёнкой ПВХ.

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Нашей инструкцией, мы хотим оказать Вам помощь по сборке, уходу и эксплуатации изделия. Перед началом сборки внимательно изучите данную инструкцию! Мебель изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия".

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие сочетает в себе такие важные качества, как компактность, универсальность и многофункциональность. Применяемые материалы для изготовления набора соответствуют ГОСТ 16371-93. Корпусные детали набора изготавливаются из древесно-стружечных плит, облицованных пленками на основе термореактивных полимеров ТУ 13-04-02-87, ГОСТ 10632-89 с обязательным защитным покрытием открытых, не сопрягаемых поверхностей кромочным материалом на основе бумаги, пропитанных термореактивными полимерами ТУ-13-771-90.

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Из-за значительных габаритов, для удобства транспортирования, наше изделие поставляется в разобранном виде. Освободите изделие и комплектующие от упаковки. Для монтажа комплекта мебели Вам потребуется следующий инструмент: Отвёртка крестовая, отвертка плоская, ключ S=4 (поставляется изготовителем). При сборке избегайте неосторожных ударов и излишних усилий. После сборки и установки дверей отрегулируйте их положение с помощью установочных и регулировочных винтов. Изделие должно стоять устойчиво. После завершения сборки необходимо проверить изделие на прямоугольность. Для удаления пыли используйте сухую, мягкую ткань и специальные средства для ухода за мебелью.

## НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Устанавливать изделие вблизи отопительных приборов;
- Содержать в сырых, не отапливаемых и не проветриваемых помещениях
- Оставлять двери открытыми или ящики выдвинутыми
- Оберегайте мебель от попадания воды, растворителей (спирт, бензин, ацетон и др.), а также от механических повреждений.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортирования, хранения, правильной сборки и эксплуатации.

Срок службы набора мебели - 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.


Претензии рассматриваются при наличии кассового чека на приобретённую мебель, с обязательным приложением ярлыков и личных бирок упаковщиков.

По дефектам, появившимся из-за не соблюдения покупателем правил по сборке, эксплуатации, и уходу за мебелью, а также с внешними механическими повреждениями, мебель обмена и гарантийному ремонту не подлежит.

## ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением потребительских качеств выпускаемой мебели и оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены лицевой и крепёжной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в настоящую инструкцию.

Наш адрес: ООО "Успех" 456320 Россия, Челябинская обл., г. Миасс, пер.Дворцовый, д.5, кв.47  
Адрес в Интернете: E-mail: olegmiass@gmail.com; http://www.uspex-miass.pф Тел. 8 (3513) 530-700 546-666.

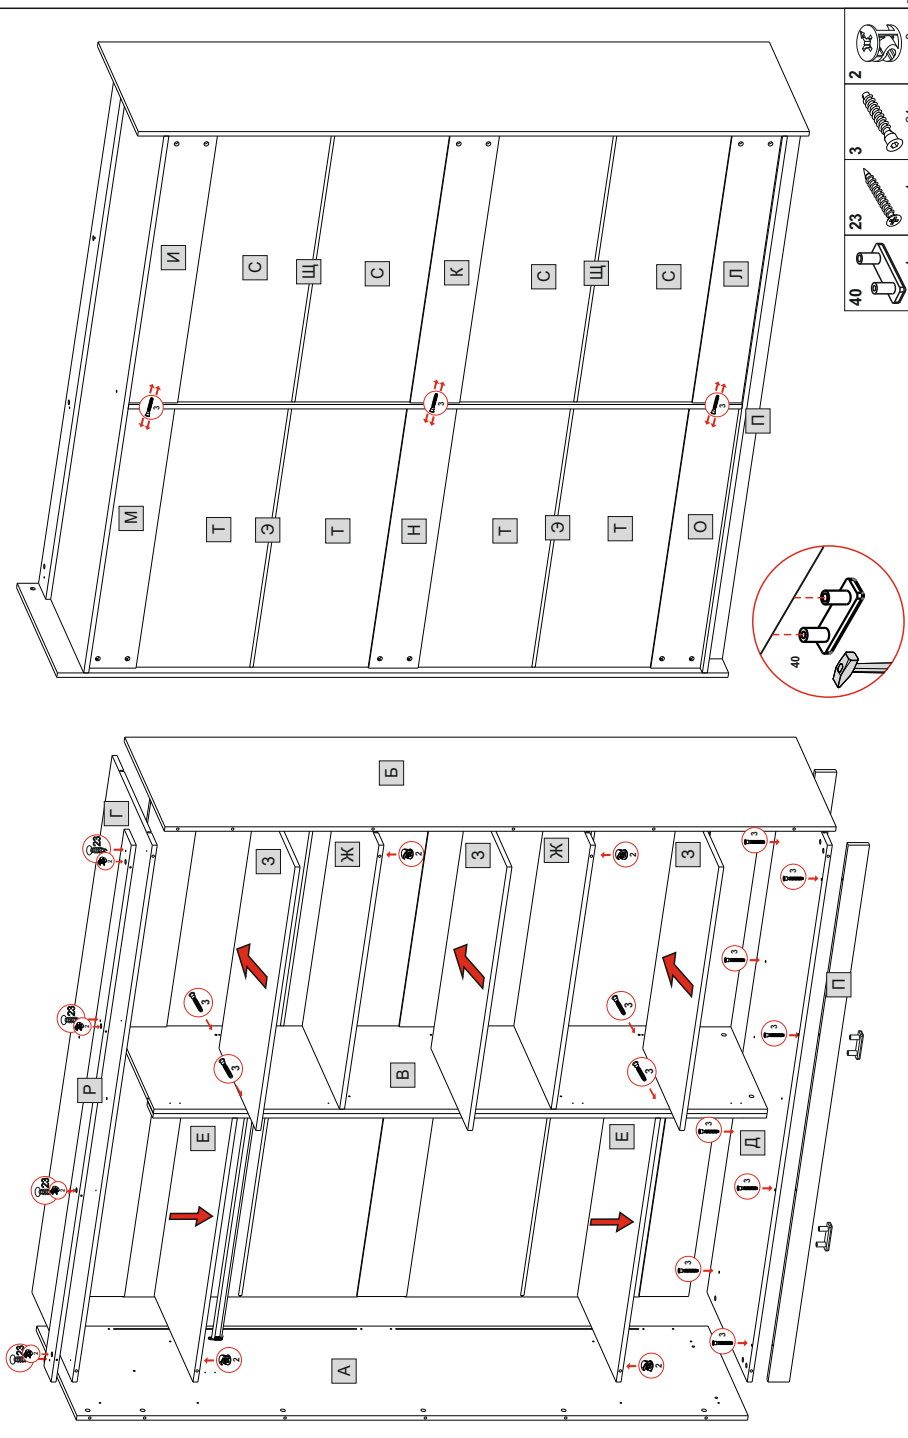

**1.3**

**1.4**

Повторить операцию с остальными стяжками.

**1.5**

**1.6**

На фасад с зеркалом устанавливаются накладные петли.

Повторить операцию с другим фасадом.

### Условные обозначения фурнитуры

Петля 13	Колодка 14	Минификс Стержень 1 Эксцентрик 2 Заглушка	Министяжка Эксцентрик 17 Стержень 16	Евровинт 3 Заглушка	Ручка 9 Винт для ручки 10
Шкант 8 мм 51	Ключ шестигранный 18	Штанга 6 Штангодержатель 7	Шуруп 4x25 23	Шуруп 3x15 4	Опора 40
Стяжка межсекционная 5	Соединительная планка 29		Полкодержатель 8		

### Список фурнитуры

№	Название	Кол-во
1	Ключ 6-тигранный	1
2	Минификс	44
3	Заглушка	25
4	Евровинт	27
5	Заглушка	19
6	Подпятник забивной	8
7	Петля накладная	8
8	Петля прямая	8
9	Доводчик для петли	8
10	Шуруп 3,5x15 мм	73
11	Шуруп 4x25 мм	17
12	Ручка	4
13	Винт для ручки L=30 мм	8
14	Шкант 8 мм	5

№	Название	Кол-во
15	Полкодержатель	13
16	Штангодержатель	2
17	Минификс усиленный (установлен на пр-ве)	16
18	Дюбель	16
19	Скотч двусторонний	1 пог.м.
20	Стяжка межсекционная	2

### Условная сборка двух деталей:

С помощью евровинта

**А.** Совместите отверстия  $\varnothing 7$  мм и  $\varnothing 8$  мм деталей и закрутите евровинт.

**Б.** Закройте евровинт заглушкой.


### Условные обозначения деталей

Название	Размер	Кол-во	№ пакета	Об.
Стенка боковая левая	2170x560	1	1	А
Стенка боковая правая	2170x560	1	1	Б
Стенка средняя	1984x560	1	1	В
Крыша	1936x560	1	2	Г
Дно	1936x560	1	2	Д
Полка жесткая	968x540	2	2	Е
Полка жесткая правая	952x520	2	3	Ж
Полка вставная	950x512	3	3	З
Стяжка верхняя	968x160	1	2	И
Стяжка средняя	968x160	1	2	К
Стяжка нижняя	968x160	1	2	Л
Стяжка верхняя правая	952x160	1	2	М
Стяжка средняя правая	952x160	1	2	Н
Стяжка нижняя правая	952x160	1	2	О
Фриз	1936x69	2	2	П
Карниз	1936x100	1	2	Р
Стенка задняя (ЛДВП)	977x380	4	1	С
Стенка задняя правая (ЛДВП)	961x379	4	1	Т


Название	Размер	Кол-во	№ пакета	Об.
Карниз МДФ	1968x175	1	5	У
Колонна правая	2085x85	1	4	Ф
Колонна левая	2085x85	1	4	Х
Цоколь	1798x85	1	5	Ц
Фасад	1994x446	2	1	Ч
Фасад с зеркалом	1994x446	2	1	Ш
Соединительная планка	L=967	2	2	Щ
Соединительная планка правая	L=951	2	2	Э
Труба овальная	L=961	2	2	Ю

### Условная сборка двух деталей:

Стяжка межсекционная




*С помощью стяжки межсекционной.*

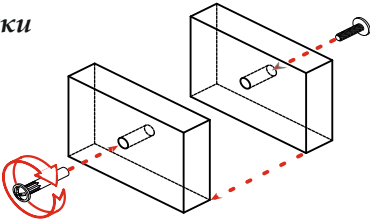


**А.** Совместите отверстия  $\varnothing 6$  мм и  $\varnothing 6$  мм деталей и закрутите стяжку.

Минификс


Стержень




Эксцентрик




Заглушка




*С помощью минификса*

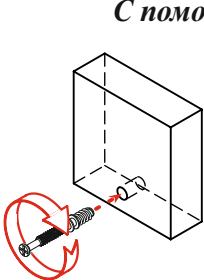


**А.** Закрутите стержень минификса в отверстие  $\varnothing 5$  мм.

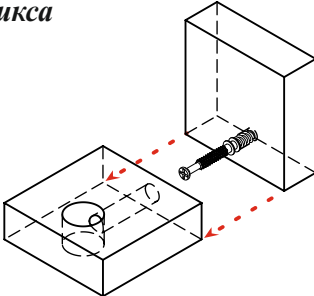

**Б.** Вставьте стержень минификса в отверстие  $\varnothing 7$  мм.

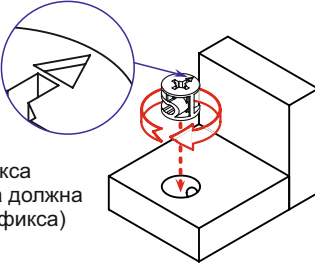






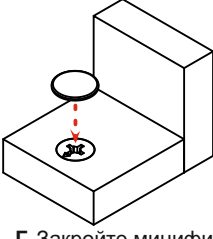



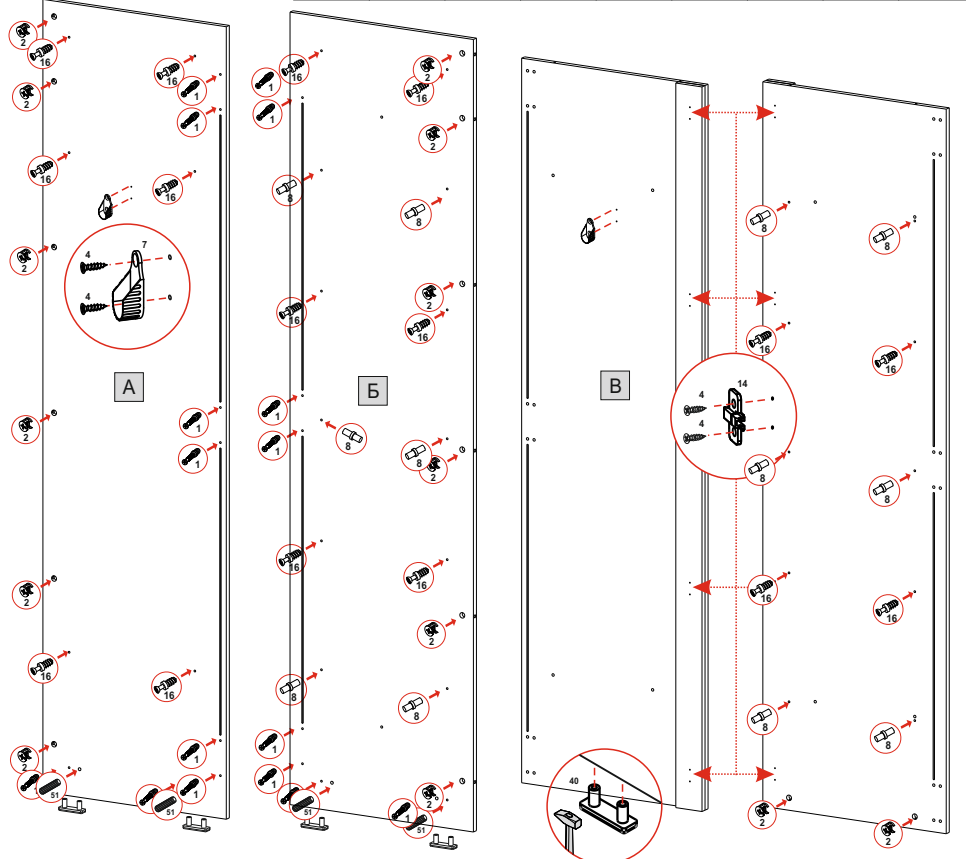
**В.** Вставьте эксцентрик минификса в отверстие  $\varnothing 15$  мм (стрелка должна указывать на стержень минификса) и закрутите.





**Г.** Закройте минификс заглушкой.

1.1

								
16 шт.	14 шт.	20 шт.	2 шт.	12 шт.	8 шт.	16 шт.	4 шт.	4 шт.



1.2

	
2 шт.	8 шт.

