



## Схемы сборки


### 1. Соберите каркас

- закрепите всю съемную фурнитуру согласно схеме
- прикрутите к стенкам 3, 4 направляющие на саморезы 3,5x16(имеются насечки)
- прикрутите боковую обкладку 7, 8 к боковым стенкам на эксцентриковые стяжки и шканты
- закрепите плинтус 14 к дну 5 на шканты
- закрепите боковые стенки 1, 2 и средники 3, 4 к дну
- прикрутите крышку 6 к боковым стенкам на эксцентриковые стяжки и шканты
- положите комод фасадной стороной вниз и набейте заднюю стенку (рекомендуется проверить диагональ)
- прикрутите обкладку верхнюю 9 к крышке 6

### 2. Соберите 3 ящика по схеме:

- скрутите боковые стенки ящика с помощью евровинтов и шкантов согласно рисунку
- прикрутите накладку ящика на эксцентриковые стяжки и шканты
- положите ящик кромкой вниз, набейте ДВП саморезами 3x16 (рекомендуется проверить диагональ)
- прикрутите контрастную планку 16 к накладке 13 используя саморезы 3,5x25

### 3. Вставьте ящики в комод

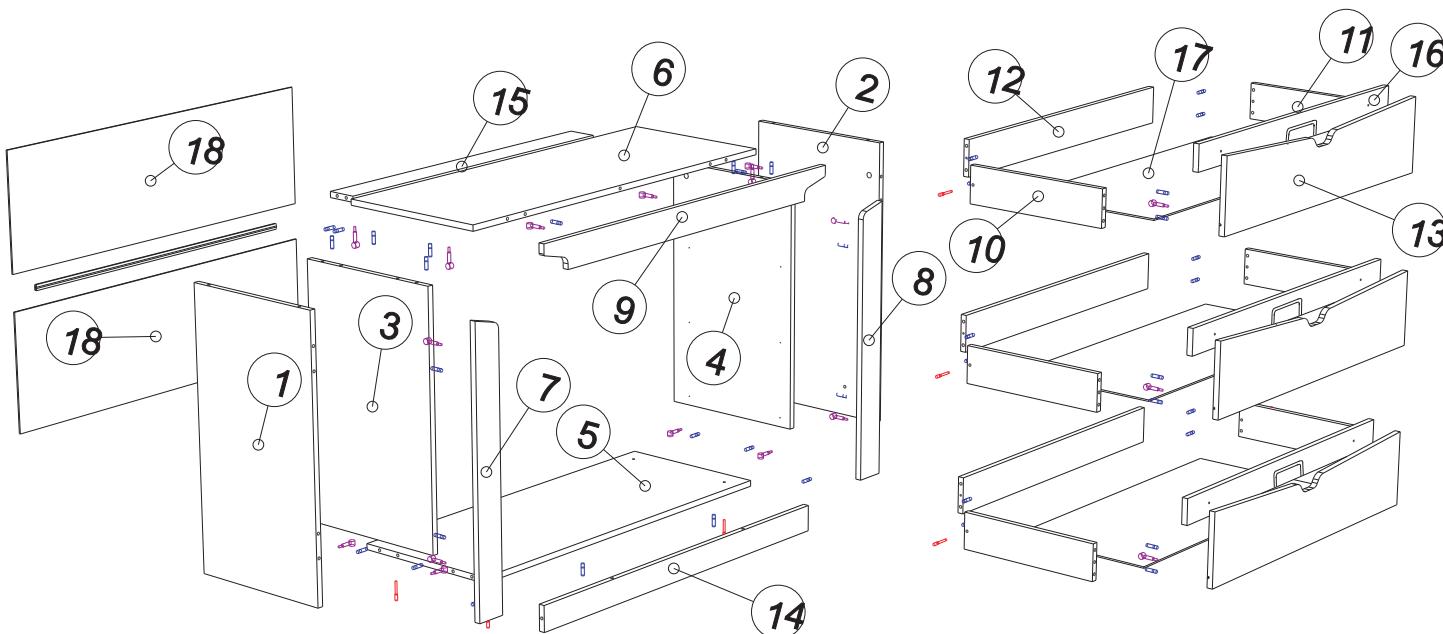

Рекомендуется  
прикручивать  
дополнительный  
саморез для  
прочности

